Cámara de red inteligente

APP y software de PC

Manual del usuario

Fecha de actualización: 2015-08-31

Este manual se aplica a la
versión del firmware del producto: 13.0.0.53
Versión Android COT Pro: V8.3
Versión IOS COT Pro: V8.2
Versión del cliente CMS: 1.0.0.18.34
Versión IE de la plataforma de monitoreo: 1.0.0.5

Declaración

Este manual puede contener descripción inexacta o errores técnicos de impresión, por lo que si su problema no está indicado en este manual o no se resuelven sus problemas técnicos, por favor póngase en contacto con nuestro departamento técnico para resolver su problema. Los contenidos actualizados de nuestras funciones o mejoras del rendimiento se publicarán periódicamente.

Precaución

1. **Entorno de instalación**

- No almacene el dispositivo en altas temperaturas o en un ambiente húmedo, y evite que le dé la luz directa del sol.
- El dispositivo no es a prueba de agua, así que apague el dispositivo si entra en contacto con el agua.
- No utilice el dispositivo en un ambiente húmedo o mojado. El rango de humedad recomendado es por debajo del 95% de humedad relativa.
- Utilice el dispositivo dentro del rango de temperatura recomendada (-10 C° ~ 50 C°).
- Por favor, monte el dispositivo sobre una superficie plana, como se indica.

2. **Transferencia de carga y transporte**

- Nuestro paquete está diseñado y probado. Se recomienda transportar o transferir los dispositivos con el paquete original.
- Por favor, evite transportar el dispositivo en altas y bajas temperaturas para evitar que la humedad afecte la duración del dispositivo.
- No mueva el dispositivo cuando esté encendido para evitar que se dañen los componentes internos.

Precaución:

1. Revise la tensión de alimentación antes de conectar el dispositivo a la toma de corriente.
2. No golpee o deje caer el dispositivo, ya que podría dañarse.
3. No hago contacto directo con el sensor óptico de imagen. Si necesita limpiar el componente óptico, use alcohol y un paño limpio.
4. Evite que el dispositivo tenga contacto directo con la luz del sol, ya que podría causar daños en el sensor de imagen del dispositivo.
5. Evite utilizar el dispositivo bajo un ambiente con equipos láser como exponerlo al rayo láser podría causar daños en el sensor de imagen del dispositivo y la lente. Si necesita utilizar el dispositivo bajo tales circunstancias, el contacto directo de imágenes del dispositivo debe abstenerse a la exposición de rayo láser.
6. Si existe un mal funcionamiento del dispositivo, póngase en contacto con su tienda o centro de servicio local. No nos haremos responsables de cualquier problema causado por la modificación o reparación no autorizada.

Contenido

1.MANUAL DEL USUARIO DE LA APP 1

1.1.DESCARGAR APP 1
1.2.REGISTRO DE LA CUENTA E INICIAR SESIÓN 1
1.3.INTRODUCCIÓN A LA INTERFAZ DE LA APP 2
1.4.UTILIZAR LA APP 2
1.4.1.Agregar dispositivos 2
1.4.2.Introducción a la interfaz del dispositivo 4
1.4.3.Introducción a la interfaz del monitoreo de vídeo (pantalla vertical) 5
1.4.4.Introducción a la interfaz del monitoreo de vídeo (a traves de la pantalla) 8
1.4.5.Introducción a los ajustes del dispositivo 10
1.4.5.1.Información del dispositivo 10
1.4.5.2.Fecha y hora 10
1.4.5.3.Ajustes de medios 11
1.4.5.4.Ajustes de seguridad 11
1.4.5.5.Ajustes de red 12
1.4.5.6.Ajuestes de alarma 13
1.4.5.7.Ajustes de grabación 14
1.4.5.8.Ajustes de almacenamiento 14
1.4.5.9.Reiniciar el dispositivo 14
1.4.5.10.Ajustes predeterminados de fábrica 14
1.4.5.11.Actualizar dispositivo 14
1.5.PÁGINA DE NAVEGACIÓN 14
1.5.1.Centro personal 15
1.5.2.Mi cámara 15
1.5.3.Reproducción 16
1.5.4.Ver fotos 17
1.5.5.Registros de alarma 17
1.5.6.Menú de alarma 17
1.5.7.Ajustes 17
1.5.8.Ayuda 17
1.5.9.Acerca de 17
1.5.10.Cerrar sesión 17
1.5.11.Salir 17

1. Manual del usuario de la APP

1.1. Descargar APP

1) APP para Android, por favor busque en Google Play como 'COT Pro', descargue e instale el archivo APK. (o inicie sesión en el sitio web www.cotapp.com para descargar.)

2) APP para IOS, por favor busque COT Pro en el App Store, descargue e instale la APP.

Nota: Tenga en cuenta que habrá algún permiso básico que afectará el uso de la APP. Las funciones básicas como el uso del micrófono al utilizar la APP. Este manual sólo hace referencia a la APP de Android, las instrucciones pueden ser similares para el uso IOS.

1.2. Registro de cuenta e inicio de sesión

Al ser usuario por primera vez, se le requerirá registrar una cuenta para el uso de la APP en el dispositivo. Puede registrar su cuenta con el número de móvil, y dirección de correo electrónico. Para los usuarios con una cuenta, por favor, acceda con su número de móvil, y dirección de correo electrónico o número de cuenta ID y contraseña.

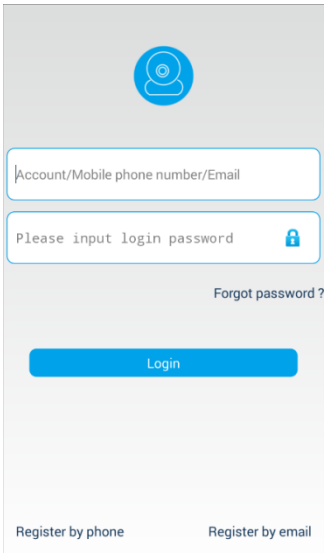

1) Regístrese con el teléfono móvil: haga clic en "registrar nuevo usuario" -> seleccione 'registrarse por teléfono ", haga clic en siguiente -> seleccione el país correspondiente de su número de teléfono móvil, introduzca su número de teléfono, haga clic en siguiente -> Rellene con el código de verificación que se le mandará por SMS, haga clic en siguiente -> configure la contraseña de su cuenta e ingrese con esa contraseña -> El registro de la cuenta con el número de teléfono móvil fue exitoso.

2) Regístrese con su correo electrónico: haga clic en "registrar nuevo usuario"-> elija "registro por correo electrónico", haga clic en siguiente -> Introduzca su dirección de correo

electrónico y establezca la contraseña de su cuenta e ingrese con esa contraseña> Registro de la cuenta con el correo electrónico exitoso.

3) Olvido de la contraseña de su cuenta: Si ha olvidado la contraseña de su cuenta, puede recuperarla por correo electrónico o teléfono móvil. Siga los pasos que se le indican para recuperar y restablecer la contraseña. Por favor guarde su contraseña y no la revele nadie.

1.3. Introducción de la interfaz de la APP

A continuación está el interfaz de APP cuando se conecte por primera vez a su cuenta. Deslice la pantalla hacia la derecha para las opciones principales en la navegación de la APP.

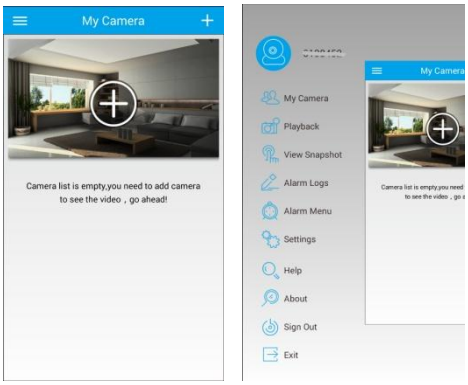

1.4. Utilizar la APP

1.4.1. Agregar dispositivos

Al ser usuario por primera vez, deslice la pantalla hacia abajo para actualizar la lista de dispositivos. Se mostrará si hay nuevos dispositivos para añadir a la APP. Si no, puede añadir los dispositivos a la APP a través de "Smart Wifi" o de forma "Manual". Para elegir éstos, por favor haga clic en el signo de "+" en la pantalla de arriba a la derecha.

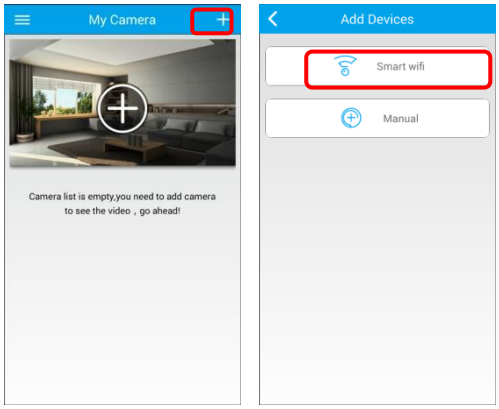

1) Opción Smart Wifi:

Paso 1: Conecte el adaptador de alimentación a la toma y presione el botón de reinicio que se encuentra en el dispositivo durante aproximadamente 3 ~ 5 segundos hasta que se escuche un sonido como “Whoosh” desde el dispositivo. (Éxito en el reinicio del dispositivo).

Paso 2: Conecte el teléfono móvil o tablets al mismo enrutador Wifi para la conexión

Wifi del dispositivo.

Paso 3: Haga clic en el signo "+" de la esquina superior derecha para entrar en la función de "Smart Wifi", asegúrese de que se escuche un sonido como “Di-Di” del dispositivo, Haga clic en "Siguiente", seleccione el nombre del enrutador Wifi e introduzca la contraseña Wifi, y haga clic "Siguiente'".

Paso 4: Introduzca el ID del dispositivo y la contraseña (la contraseña por defecto es 123) cuando escuche el sonido de "Boom" en el dispositivo.

NOTA: Por favor, vaya a la página de dispositivos y deslice hacia abajo para actualizar la lista, si no pasa nada después de que se escuchó el sonido "Boom". Esto podría deberse a la conexión Wifi. Si la instalación del dispositivo es exitosa, aparecerá un pop-up de "Equipo nuevo encontrado" en la pantalla. Introduzca el ID del dispositivo y la contraseña predeterminada, y la adición del dispositivo estará completa.

Nota: No utilice el cable Ethernet cuando utilice la opción de Smart Wifi para conectar el dispositivo a la conexión a Internet.

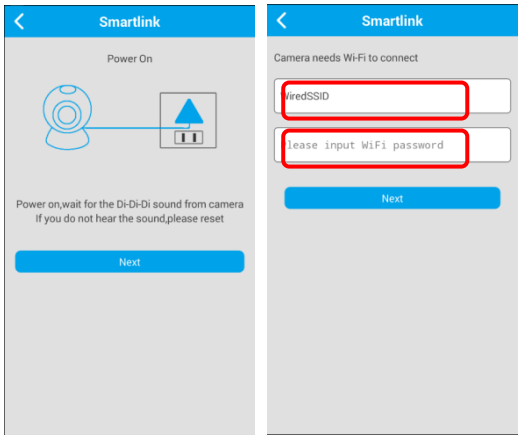

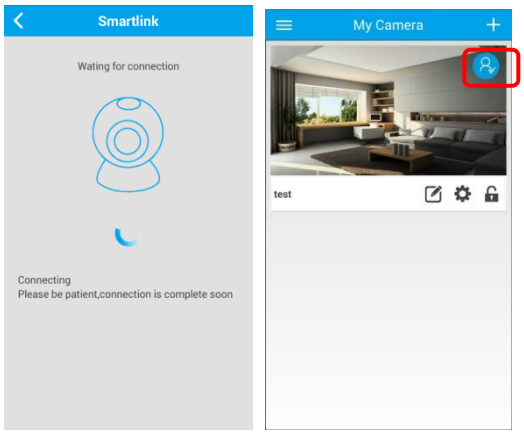

2) Opción Manual: Conecte el cable Ethernet al dispositivo (con un extremo al enrutador) Introduzca el ID del dispositivo y la contraseña predeterminada "123" (es muy recomendado cambiar la contraseña predeterminada), después haga clic en Guardar. La adición manual del dispositivo fue un éxito.

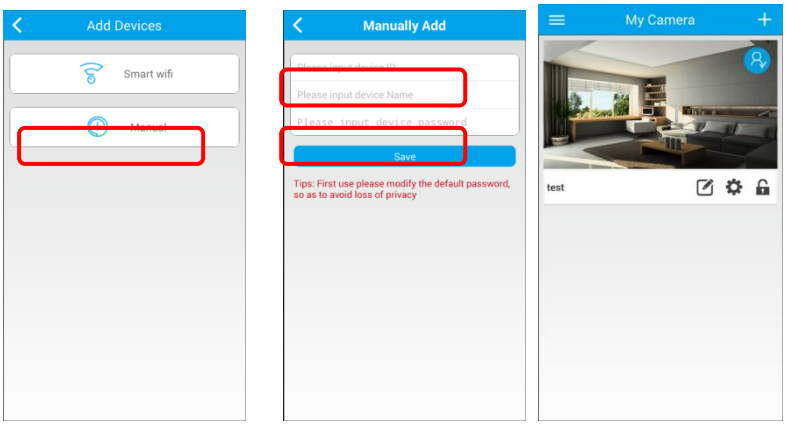

1.4.2. Introducción de la interfaz del dispositivo

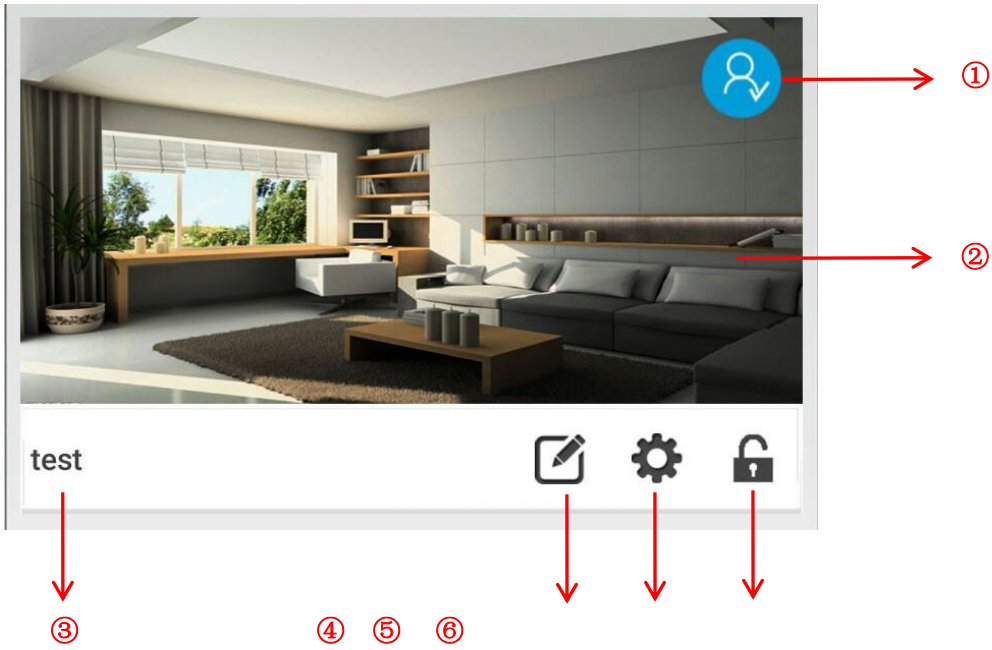

①Visualización del estado del dispositivo, el icono azul significa en línea, el icono gris significa desconectado.

②Captura de pantalla del dispositivo: Haga clic aquí para conectarse al dispositivo, introduzca la interfaz de control del vídeo.

③ Nombre de la cámara: compatible con nombre personalizado del dispositivo.

④Botón de Editar: Haga clic para volver a editar el nombre del dispositivo, y la contraseña; La aplicación tiene contraseña de administrador o de invitado, por lo tanto, no revele la contraseña de administrador para personal no autorizado a menos que sea necesario. Por favor, no haga clic en borrar a menos que se requiera la extracción del dispositivo de la APP.

⑤ Botón de ajustes del dispositivo: Haga clic para ver las opciones de interfaz del dispositivo.

⑥ Botón de activar/desactivar: dispositivo en estado desactivado, haga clic en el icono para activar el dispositivo;

⑦ Modo de invitado, sin autorización para cambiar cualquier configuración del dispositivo;

⑧ Dispositivo bloqueado o error en la contraseña.

1.4.3. Introducción a la interfaz de monitoreo de vídeo (pantalla vertical)

1) **Interfaz de control de la pantalla vertical, deslice la imagen de la pantalla para controlar la rotación del dispositivo:**

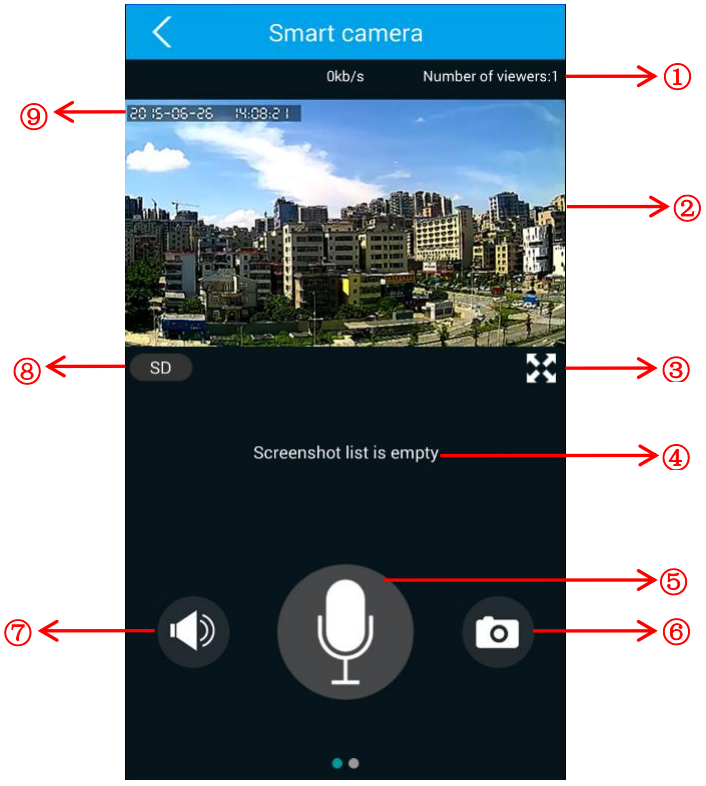

①Número de espectadores: Muestra el número de espectadores conectados al dispositivo actualmente; admite hasta cinco usuarios simultáneamente con excepción del dispositivo de red del teléfono móvil.

②Pantalla de monitorización del vídeo: Deslice para controlar la inclinación del dispositivo.

③ Botón de pantalla completa: Dé clic para el modo de pantalla completa.

④Lista de capturas de la cámara: las imágenes capturadas se mostrarán en la pantalla de enumeradas aquí.

⑤ Botón intercomunicador: Presione para el modo de intercomunicación para enviar mensajes de voz en la salida del dispositivo, pulse de nuevo para salir del modo de intercomunicación.

⑥ Capturas: Haga clic para capturar la pantalla actual la cual estará lista en la lista de captura de pantalla.

⑦ Botón de mute: Pulse para silenciar el dispositivo en sus dispositivos móviles o tablets. Haga clic en el icono para activar o desactivar el sonido del dispositivo.

⑧ Botón para cambiar HD / SD / LD: Resolución HD de 720p HD (1280 * 720), resolución SD (640 * 360), resolución LD (320 * 180).

⑨Hora del dispositivo: La hora actual del sistema del dispositivo

2) **En la interfaz de la pantalla vertical, deslice a la izquierda de la interfaz a la lista de dispositivos de alarma inalámbrica:**

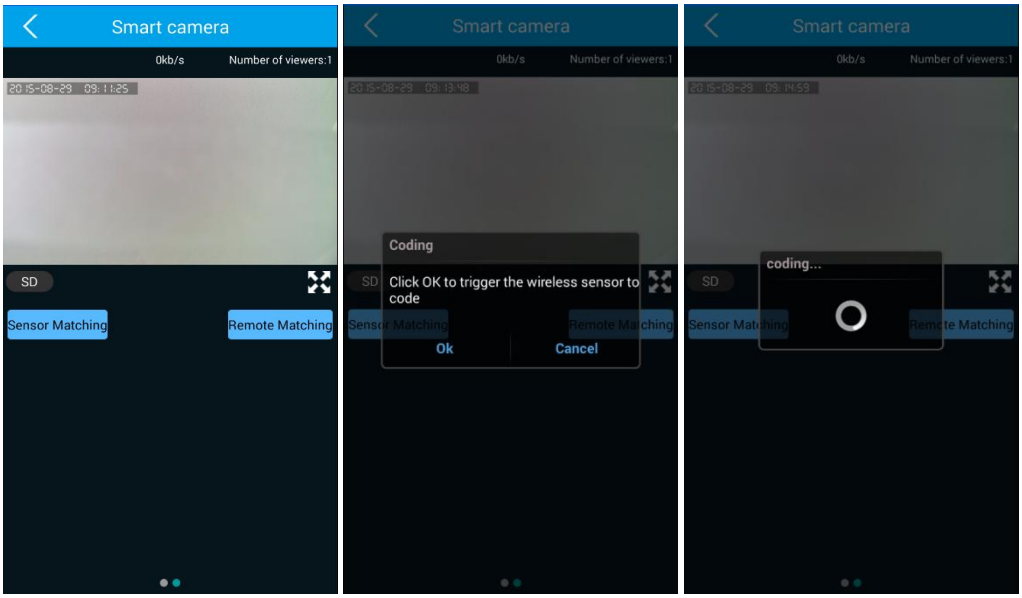

① ② ③

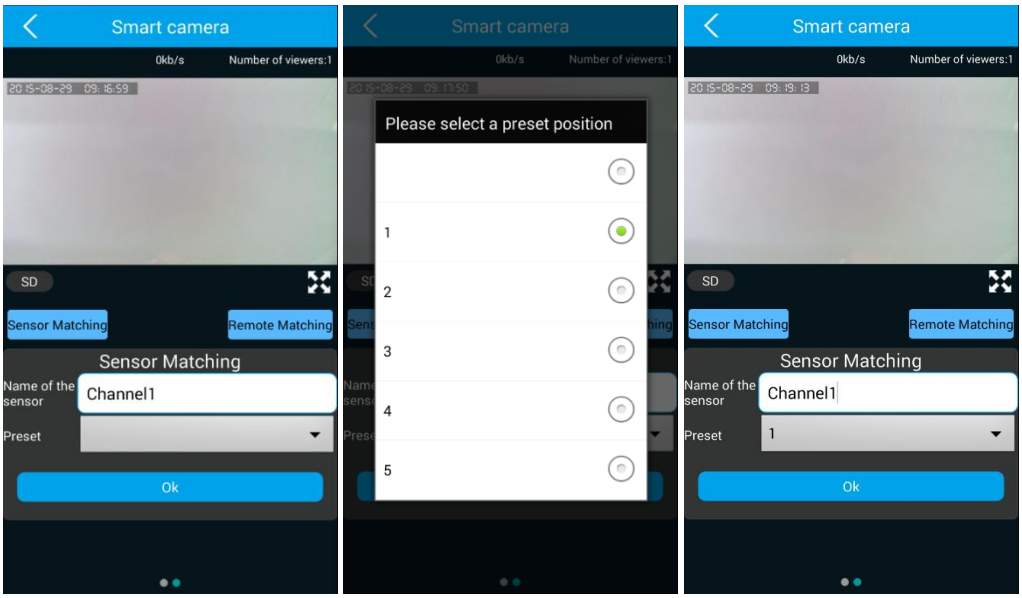

④ ⑤ ⑥

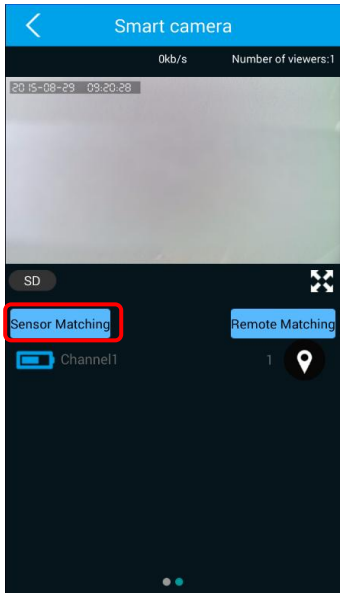

⑦

Sistema de alarma inalámbrica de operación de Código de Aprendizaje:

① Desde la interfaz de la pantalla vertical, deslice a la izquierda para la lista de componentes de la alarma inalámbrica.

② Haga clic en "Vincular sensor", para indicar la confirmación del código de aprendizaje, haga clic en “ok”.

③ La codificación del dispositivo sincronizado RF activa el modo, sensor de disparo RF (sensor magnético de la puerta, PIR, detectores de humo y gas).

④⑤⑥Código de sincronización de dispositivos RF exitosa, por favor escriba el nombre del sensor, también puede utilizar el nombre predeterminado, y vincularse con un nivel preestablecido (o ningún nivel preestablecido vinculante). Haga clic en "Aceptar" para guardar el código.

⑦ La sincronización del código de sensor con el dispositivo fue exitosa.

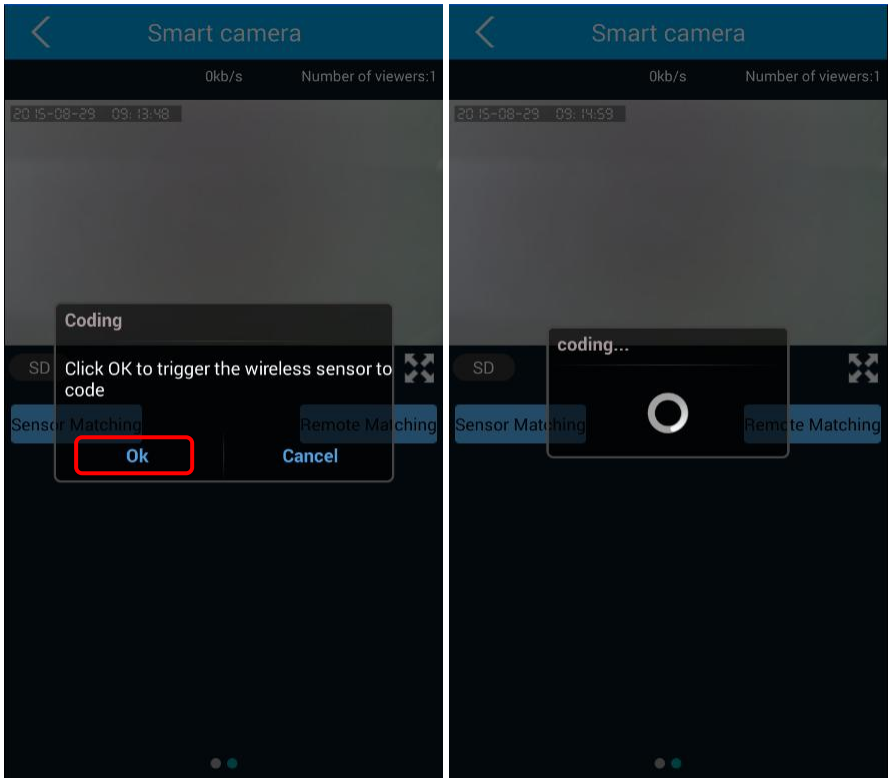

①　　②

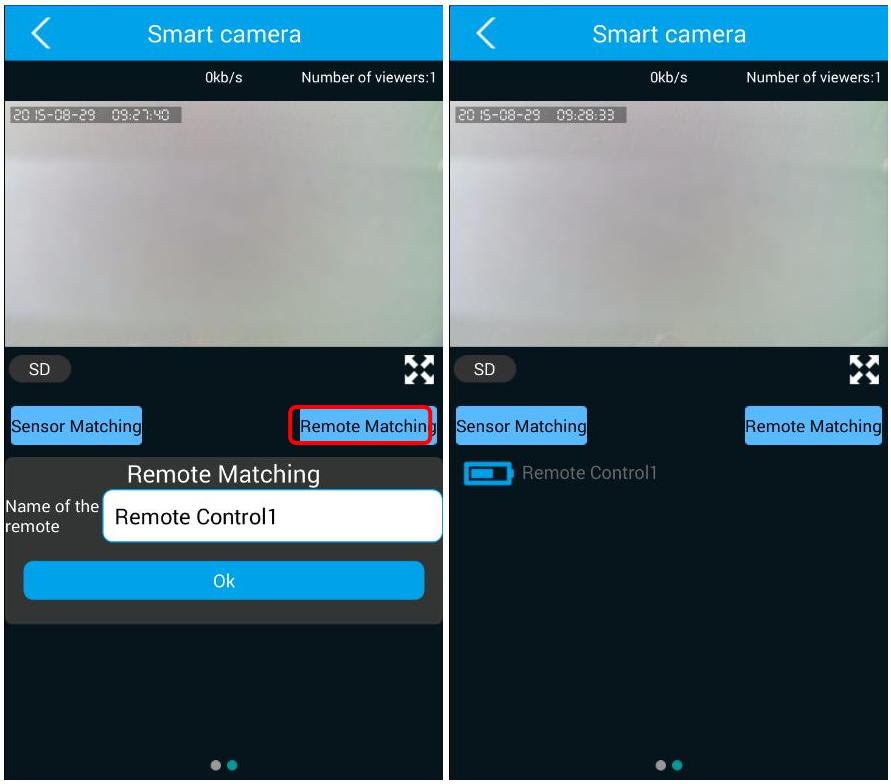

③　　④

Operación del código de aprendizaje del control remoto inalámbrico:

① Haga clic en "Sincronizar control remoto", confirme el mensaje de confirmación del código de aprendizaje haciendo clic en "ok"

② La codificación del modo de dispositivo sincronizado RF se activa pulsando RF en el control remoto para activar la señal.

③ El código de sincronización RF del dispositivo RF fue exitoso, por favor escriba el nombre del sensor, también puede utilizar el nombre predeterminado, haga clic en "Aceptar" para guardar el código.

④ El código de sincronización del sensor con el dispositivo fue exitoso.

1.4.4. Interfaz del monitoreo de vídeo (pantalla horizontal)

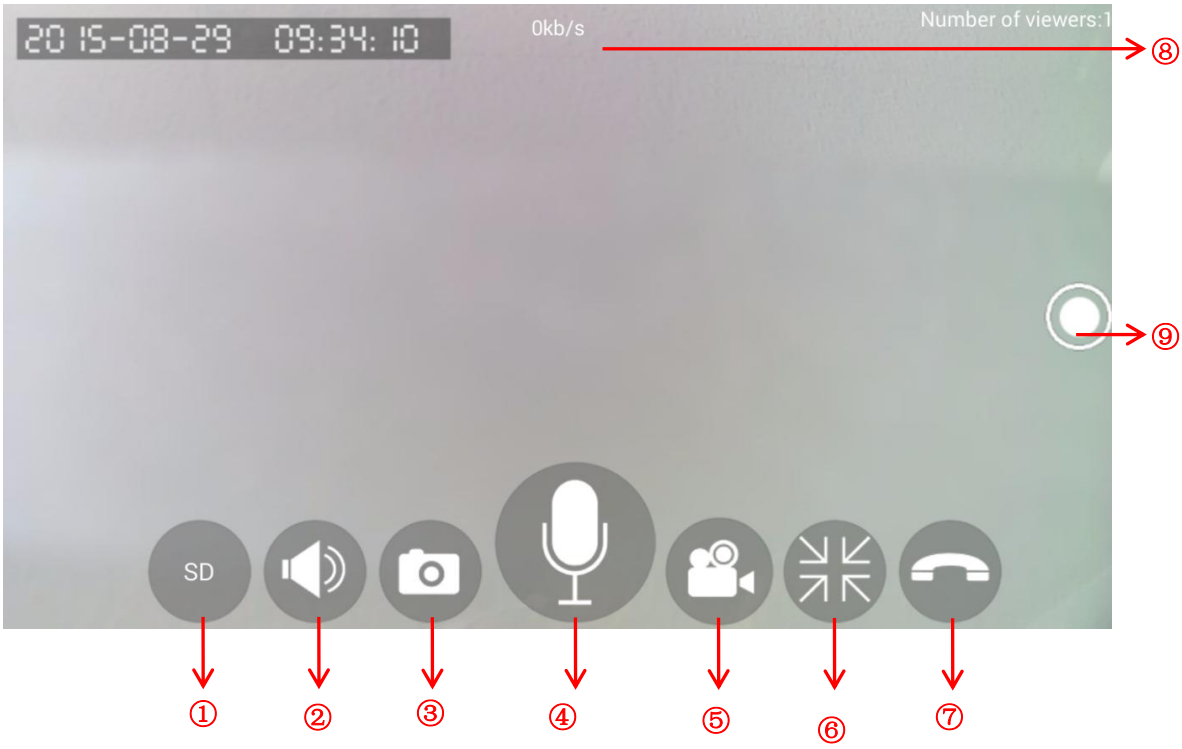

①Botón para cambiar entre HD / SD / LD: Tres resoluciones opcionales de 720P (1280 * 720), resolución SD (640 * 360), resolución LD (320 * 180).

②Botón de silencio: Pulse para silenciar el dispositivo a través de sus dispositivos móviles o tablets. Haga clic en el icono para activar o desactivar el sonido del dispositivo.

③ Capturas: imágenes de pantalla capturadas.

④Botón intercomunicador: Presione para el modo de intercomunicación y enviar mensaje de voz por la salida del dispositivo, pulse de nuevo para salir del modo de intercomunicación.

⑤ Botón de grabación de vídeo del teléfono: Haga clic para activar la grabación de vídeo del móvil o tablet. Haga clic de nuevo para detener la grabación. La grabación del vídeo se almacenará en la memoria del móvil o tablet.

⑥ Salir de la pantalla completa: Haga clic para salir de la pantalla completa.

⑦ Colgar: Haga clic para volver al interfaz de la lista de “Mi cámara”.

⑧ Transmisión de pantalla: Rango de la velocidad de datos en la transmisión de vídeo.

⑨ Ícono de pre-estabilización: Haga clic para ver la lista de dispositivos preestablecidos. Haga clic en el icono de 1-5 para instalar o establecer el dispositivo preestablecido.

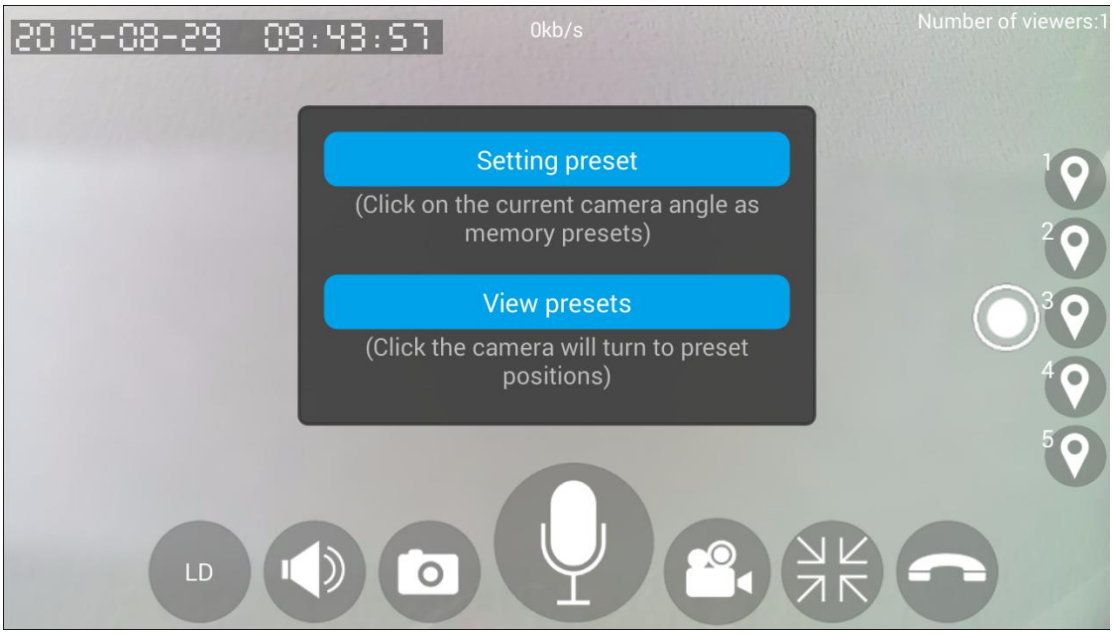

Ajustes preestablecidos:

El dispositivo es compatible con cinco funciones de memoria preestablecida; haga clic en cualquiera de los iconos preestablecidos en el cuadro de diálogo para confirmar:

Ajuste preestablecido: Almacenar la posición preestablecida actual del dispositivo.

Vista preestablecida: Haga clic para ver la posición predeterminada del dispositivo.

1.4.5. Introducción a los ajustes del dispositivo

Las opciones de interfaz del dispositivo incluyen el siguiente contenido: Información del dispositivo, fecha y hora, ajustes de medios, configuración de seguridad, configuración de red, configuración de alarma, configuración de grabación, configuración de almacenamiento, reiniciar, restablecer, actualización de dispositivos.

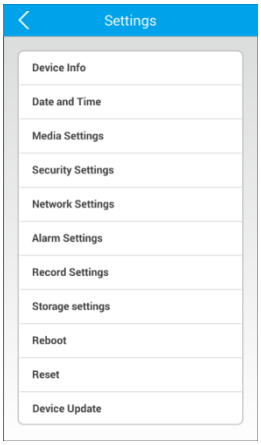

1.4.5.1. Información del dispositivo

La información del dispositivo muestra la versión del firmware actual, la versión del Uboot, versión de Kernel y la versión principal.

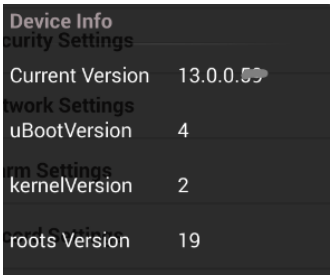

1.4.5.2. Ajustes de fecha y hora

La opción de "Fecha y Hora" le permite establecer la hora del dispositivo y la zona horaria. El ajuste de la hora preestablecido se muestra en la pantalla, en la parte inferior y al deslizar cada opción le permite ajustar el dispositivo. Haga clic en "ok" para confirmar los ajustes al dispositivo.

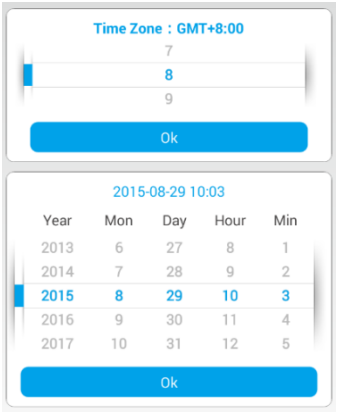

1.4.5.3. Ajustes de medios

Hay tres opciones de configuración de medios para elegir:

1) La imagen inversa: Elija esta opción para una imagen en posición vertical o volteada del dispositivo.

2) Volumen: volumen de salida del dispositivo ajustable

3) Formato de vídeo: De acuerdo a lo requerido, elija entre los ajustes de 50Hz o 60Hz y arregle las imágenes del dispositivo. Las diferencias entre las 2 frecuencias son el proceso de codificación y decodificación, la frecuencia de imagen ajústela correspondientemente a su dispositivo.

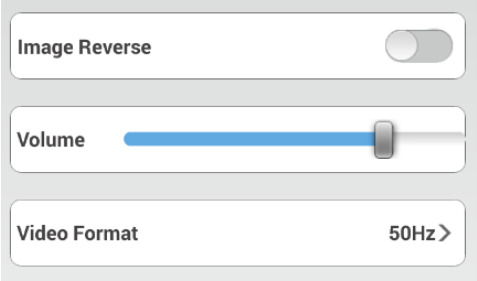

1.4.5.4. Ajustes de seguridad

1) Modificar la contraseña de administrador: Cambio la contraseña de administrador del dispositivo. Le recomendamos cambiar la contraseña de administrador del dispositivo regularmente, especialmente si el dispositivo está utilizando la contraseña predeterminada.

2) Modificar la contraseña de invitado: Configuración o cambio de la contraseña de invitado del dispositivo. La contraseña de invitado del dispositivo sólo está permitida para lo siguiente:

a. Ver transmisión de vídeo en vivo
b. Controlar la vista de rotación del dispositivo
c. Dos vías de intercomunicación de audio
d. Establecer o cambiar el nombre del dispositivo

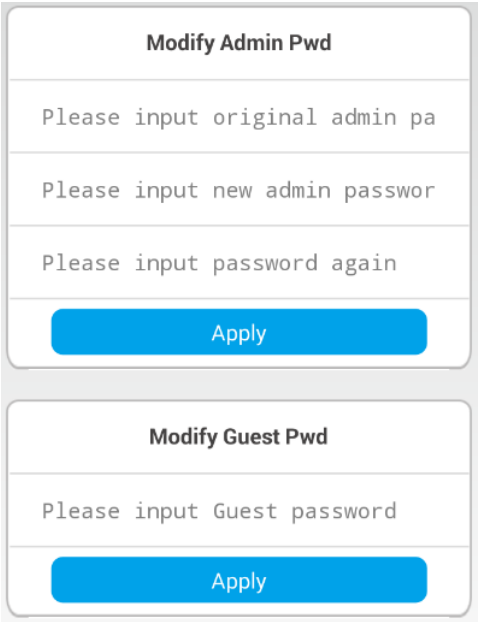

1.4.5.5. Ajustes de red

Elija entre Ethernet o conexión Wifi para el dispositivo. Para la conexión Ethernet, conecte un extremo del cable al dispositivo desde el enrutador. Introduzca el ID del dispositivo y la contraseña. Vaya a la lista de dispositivos y actualice la APP, comprobando el estado del dispositivo.

Para la conexión Wifi elija el enrutador para la conexión del dispositivo e introduzca la contraseña del enrutador. Espere de 2 a 3 minutos para la conexión y actualice la lista del dispositivo. Si el estado se muestra desconectado, por favor reinicie el dispositivo y siga los pasos anteriores para la conexión Wifi. Si el dispositivo está desconectado, por favor revise si su enrutador sigue la configuración de la siguiente manera: (Póngase en contacto con nuestro soporte técnico si todavía existen problemas)

a. WPA / WPA2 y utilizando AES y no TKIP
b. Apague el QOS en modo AP
c. Conexión Wifi de la lista negra
d. La contraseña del enrutador debe ser sólo en texto alfabético y números.
e. Apague el filtro en la Mac si está habilitado

f. Compruebe si ARP está encendido

g. Prohibir el entorno GI para el enrutador de Corea

h. Si hay cualquier otro dispositivo electrónico que esté causando interferencia de la señal.

i. Actualmente, el dispositivo sólo es compatible con la señal Wifi 2.4Ghz.

j. Por favor, mantenga el dispositivo a una distancia de no más de 15 metros del enrutador.

k. Por favor asegúrese de que el ancho de banda es adecuado

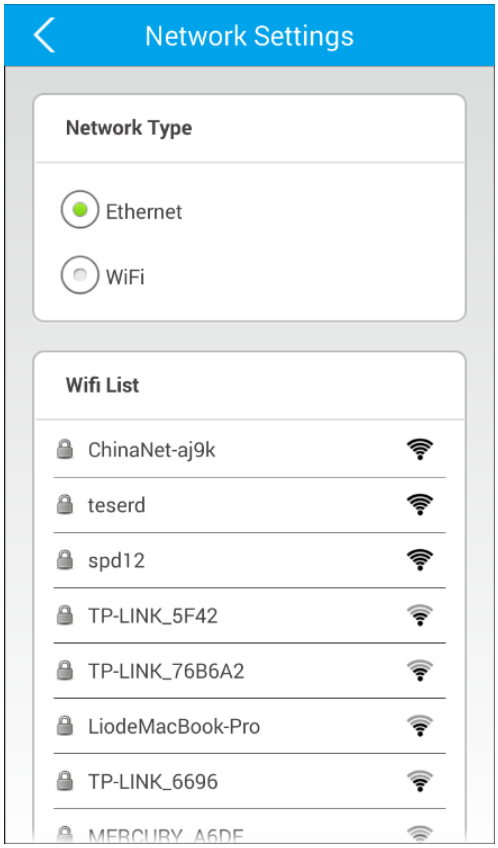

1.4.5.6. Ajustes de alarma

1） Detección de movimiento: alarma del dispositivo se disparará si ocurre cualquier detección por el CPU del dispositivo. * La detección de movimiento puede causar falsas alarmas dependiendo de la sensibilidad del dispositivo.

2） Detección PIR: El sensor de infrarrojos por actividad humana activará la alarma del dispositivo.

3） Entrada de alarma por cable, salida de alarma por cable: Para los sensores de seguridad con cable. Encienda / apague las funciones para controlar los puertos de los sensores de la alarma con cable.

4） Alarma por voz: Cuando un entorno alcanza los decibelios de cierto nivel, el dispositivo disparará la alarma. El dispositivo capturará una imagen de 640 * 480 y la enviará una cuenta de correo electrónico designada.

5） Alarma de TEMP y HUM: La alarma se activará si el nivel de la temperatura sube por encima o por debajo del nivel designado. Se requieren los ajustes del nivel de temperatura.

6） Recibir mensaje de alarma: Activar o desactivar las notificaciones de la alarma push de la APP empuje del dispositivo.

7） Identificación de la alarma de empuje (push): Hasta 5 cuentas de alarma para notificar. Vea las cuentas que reciben las notificaciones del dispositivo o elimine las cuentas de notificaciones de empuje (push).

8） Alarma Push por Email: Reciba una captura de pantalla en la dirección de correo electrónico si se activa la alarma del dispositivo.

9） Zumbador: Activar/Desactivar la alarma de zumbido del dispositivo. Ajuste de 1 a 3 minutos el zumbador de alarma.

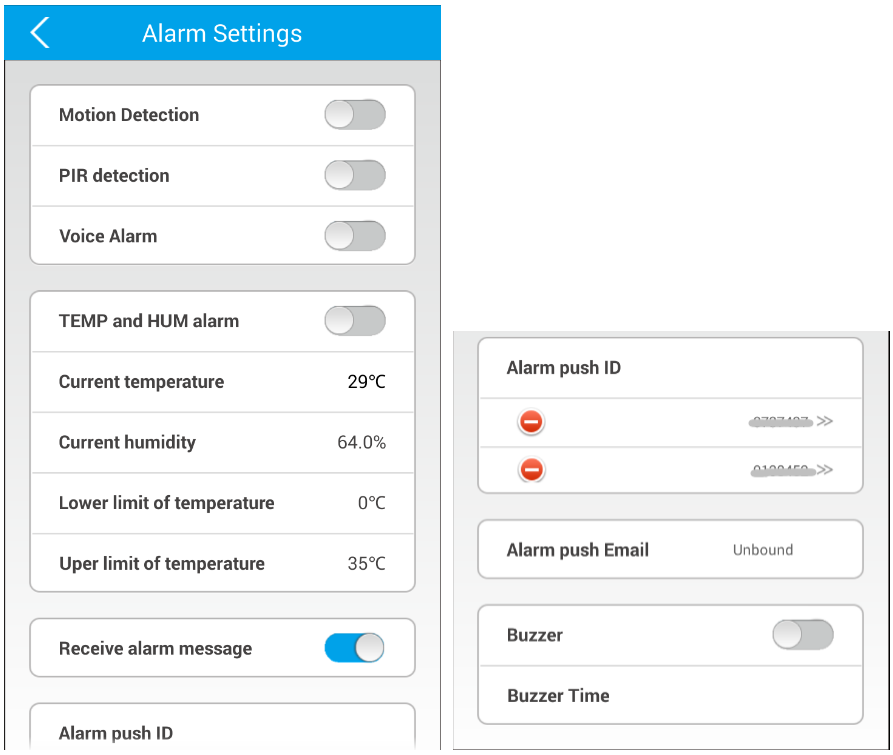

1.4.5.7. Ajustes de grabación

Hay tres modos de grabación de vídeo: grabación manual, grabación por alarma, grabación programada.

Atención: Le recomendamos la tarjeta TF de Clase 4 o superior para garantizar una mejor grabación de vídeo. Opciones recomendadas del archivo de vídeo: resolución de vídeo de definición estándar, resolución 640 * 360.

1) Grabación manual: Grabación manual durante 24 horas. El archivo de vídeo sustituirá automáticamente el primer archivo cuando se haya agotado la capacidad de la tarjeta TF.

2) Grabación por alarma: La grabación comenzará cuando se active la alarma del dispositivo con opciones de 1 a 3 minutos.

3) La grabación programada: Ajuste el tiempo de grabación diaria programada.

1.4.5.8. Ajustes de almacenamiento

Revise la tarjeta TF y su capacidad restante. Ajuste el formato de la tarjeta TF.

1.4.5.9. Reinicia

Reinicie el dispositivo.

1.4.5.10. Reajustar

Ajustes de reajustes predeterminados del dispositivo.

1.4.5.11. Actualizar dispositivo

Opción para la actualización de dispositivos. Si no se actualiza el firmware, cuando haga clic

en este icono, aparecerá una ventana emergente que le pedirá que descargue y actualice. Si no requiere actualizar, se mostrará la versión del dispositivo.

Nota: La actualización de la versión del firmware del dispositivo hará que el dispositivo se reinicie y el dispositivo estará temporalmente fuera de línea. Si no está seguro o el dispositivo no arranca, por favor póngase en contacto con el operador de servicio técnico para servicio y apoyo.

1.5. Página de navegación

La interfaz de la caja de herramientas incluye las siguientes opciones: Centro personal, mi cámara, reproducción, vista instantánea, registro de alarmas, menú de alarma, configuración, ayuda, acerca de, cerrar sesión, salir.

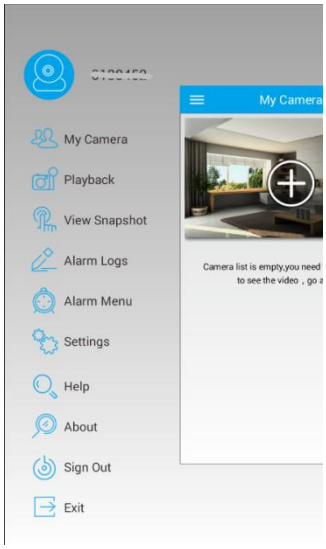

1.5.1. Centro personal

Haga clic en el icono para entrar en la interfaz de "Mi información". Los detalles del actual ID de inicio de sesión, dirección de correo electrónico, información de número de móvil se muestran con la opción de modificar la contraseña de la cuenta ID.

1) Mis correos: Si el ID de cuenta no está sincronizada con una dirección de correo electrónico se puede realizar dentro de esta opción. Si existe una dirección de correo electrónico sincronizada con la cuenta, aquí se le indicará. La opción para borrar o modificar la dirección de correo electrónico también se puede realizar aquí.

2) Mi número de teléfono: Si el ID de cuenta no está sincronizada con un número telefónico se puede realizar dentro de esta opción. Si existe un número telefónico sincronizado con la cuenta, aquí se le indicará. La opción para borrar o modificar el número telefónico también se puede realizar aquí.

3) Modificar la contraseña: Opción para modificar la contraseña de la cuenta.

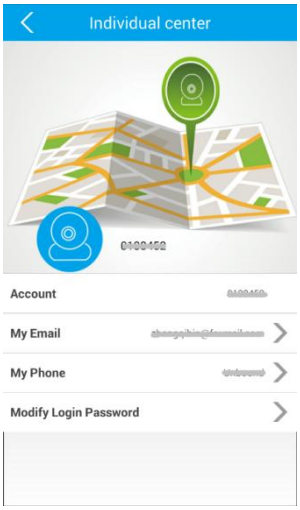

1.5.2. Mi cámara

Dé clic en Mi cámara para entrar a la interfaz de la lista de la cámara del dispositivo.

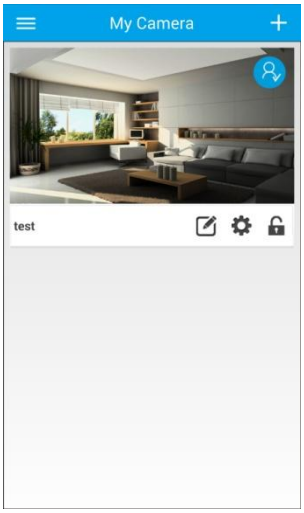

1.5.3. Reproducir

Haga clic en el icono de reproducción y seleccione el dispositivo de reproducción de vídeo. Elija entre el vídeo de la tarjeta TF o el video manual con la fecha y la hora del archivo para su reproducción.

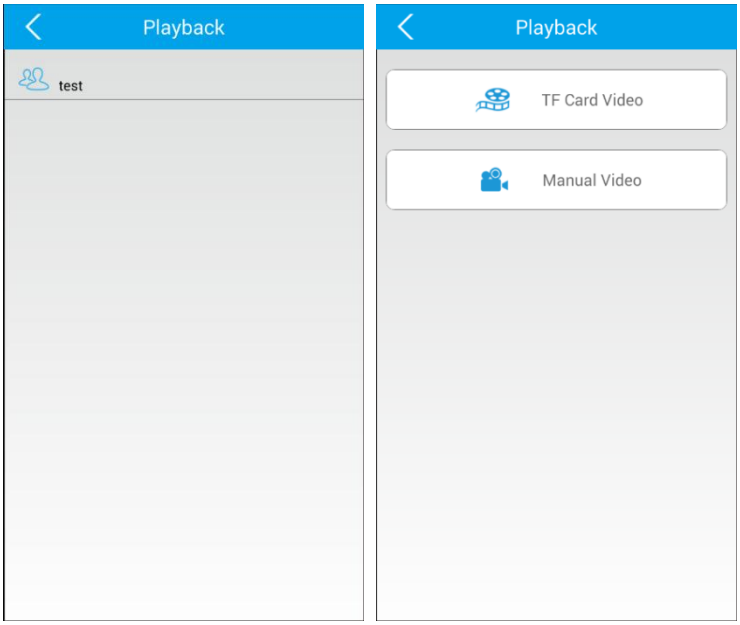

1) Vídeo de la tarjeta TF del vídeo: Grabación de vídeo basado en la grabación manual (24 horas de grabación horas del día), Alarma de grabación (grabación activada cuando se activa la alarma del dispositivo) y grabación programada (establecer el tiempo de la grabación al día). Haga clic en los archivos necesarios para la reproducción, la resolución de la reproducción de vídeo será de 640 resoluciones en alta definición.

Nota: Se recomienda la Clase 4 o superior de la tarjeta del TF para el uso con el dispositivo. El formato de la tarjeta TF se requiere que sea FAT32 si no, por favor formatee a el formato de la tarjeta de TF necesario.

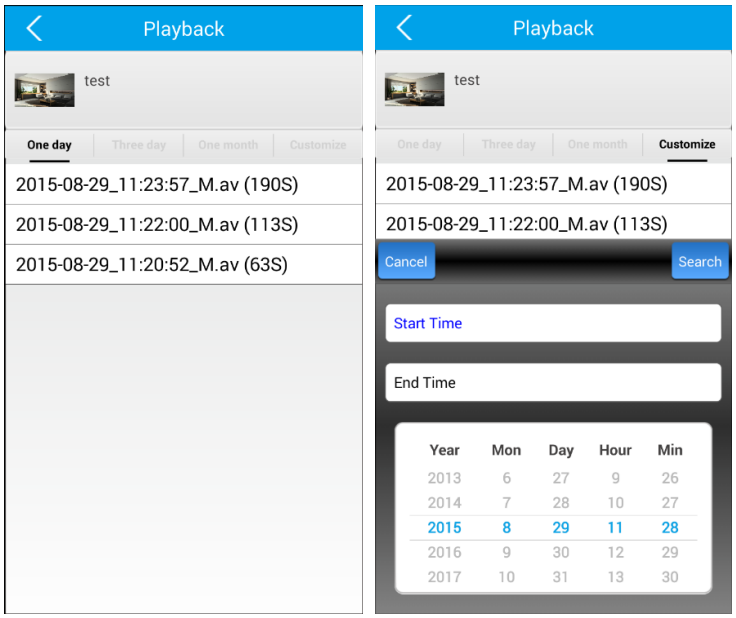

2) Vídeo manual: Elija esta opción para ver la grabación de vídeos almacenados en el móvil o tablet.

1.5.4. Ver capturas

Todas las capturas de pantalla se almacenan y se pueden ver en el modo de vigilancia del vídeo. Haga clic para la visualización de pantalla completa para aumentar la foto compatible.

Para eliminar la foto, pulse y mantenga durante 3 segundos aproximados.

1.5.5. Registro de alarma

Ingrese en Ver alarma al dispositivo. La información incluye el ID de dispositivo y los detalles de la alarma: el tiempo de la alarma, el tipo de componente que dispara la alarma. Para eliminar el registro de la alarma, haga clic en la opción superior derecho para eliminar.

1.5.6. Menú de la alarma

1) Intervalo de alarma (segundos): 1-90 segundos ajustable (Android) 1-60 segundos (IOS).
2) Lista de bloqueo: Introduzca el ID de cuenta para detener la notificación.

1.5.7. Ajustes

El interfaz de la configuración del sistema son los siguientes: Vibrar, llamada entrante, alarma vibradora, sonido de alarma, timbre entrante, timbre de alarma, barra de notificaciones Icono, iniciar automáticamente las opciones.

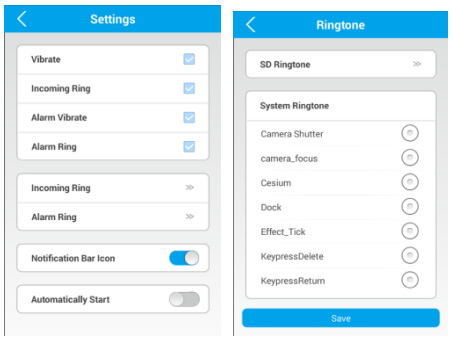

1) Vibración / timbre: La vibración o el timbre se activa en el dispositivo móvil o tableta la para iniciar el modo de videoconferencia. Esta opción se utiliza con el teléfono móvil de la cámara de red y no es compatible con el dispositivo PTZ.

2) Vibración/Timbre de la alarma: la vibración o el tono de la alarma se activa en el móvil o tablet cuando se activa el sistema de la alarma del dispositivo. Elija entre varios tonos disponibles predeterminados en su dispositivo.

3) Tono entrante / Reloj: Configure varios tonos predeterminados de su móvil o tablet, o tonos almacenados en el dispositivo SD (TF). Seleccione silenciar las notificaciones de llamada para dispositivos móviles o tabletas.

4) Barra de notificaciones del icono: Activar/desactivar la opción de mostrar las notificaciones en su teléfono móvil o tablet.

5) iniciar automáticamente: Activar/desactive las opciones de la APP para iniciar automáticamente después de reiniciar el teléfono móvil o tablet.

1.5.8. Ayuda

Instrucciones de operación y preguntas frecuentes.

1.5.9. Acerca de

Versión de la APP & Actualizaciones.

1.5.10. Cerrar sesión

Salir del ID de la cuenta actual.

1.5.11. Salir

Salir de la APP.